



V e r s i o n 2 . 2 . 3


# N o t e s

## S o m m a i r e

<b>PAGE 6</b>	Placement cartographique
<b>PAGE 7</b>	Menu
<b>PAGE 10</b>	Affichage des navires
<b>PAGE 11</b>	Fonctionnement des outils
<b>PAGE 11</b>	Zoom
<b>PAGE 11</b>	Mesure
<b>PAGE 12</b>	Marqueurs
<b>PAGE 13</b>	Formes
<b>PAGE 14</b>	Forme ligne
<b>PAGE 15</b>	Forme texte, navire
<b>PAGE 16</b>	Outils : déplacement, rotation, effacement, Edition
<b>PAGE 17</b>	Placement calendaire

# Placement/amarrage des navires – vue cartographique

Page : Placement

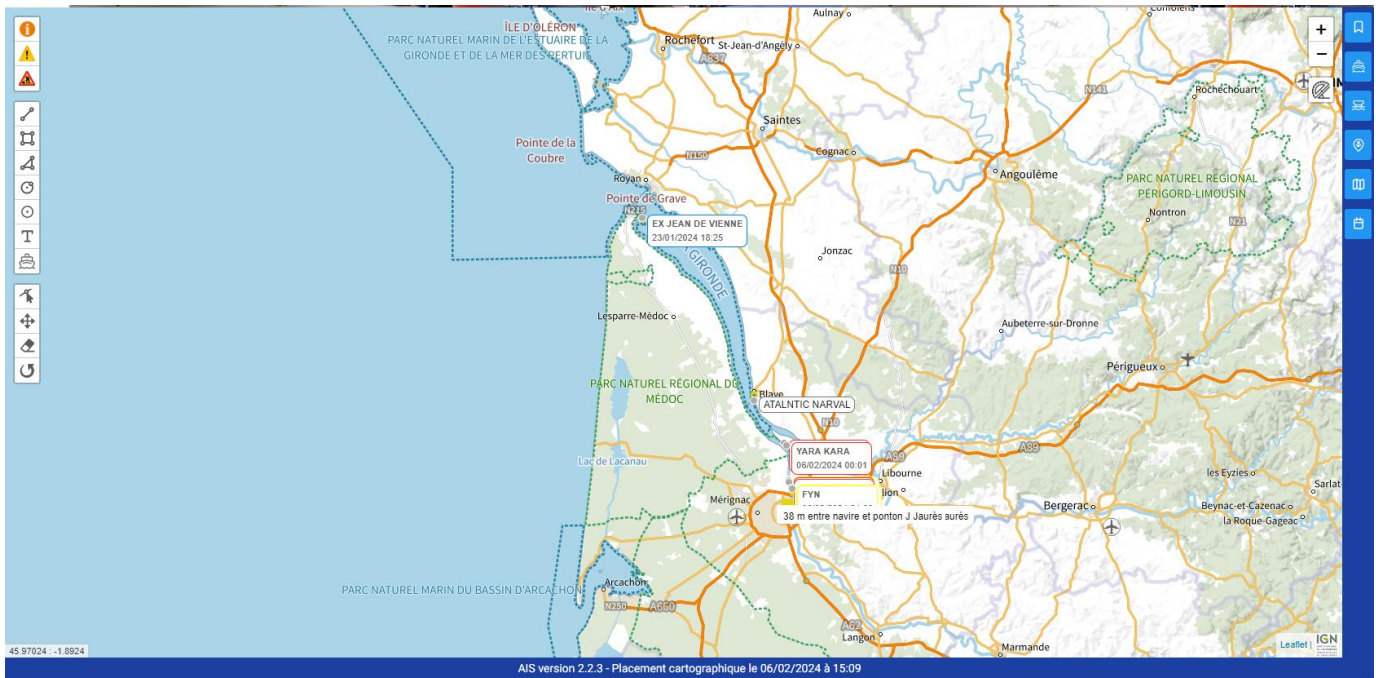

## Placement du jour :

La page affiche toujours le placement à la date du jour. Elle est rafraîchie régulièrement.

Le navire est toujours représenté sur le plan avec le même niveau de zoom de façon à permettre d'avoir une vue à la même échelle.

Le navire attendu est placé en fonction des éléments saisis dans la DPQ tels que : le poste à quai, le bord à quai, les bollards, l'ETD et sa représentation est aussi fonction des dimensions connus de VIGIESip.


Le navire à quai est placé en fonction des éléments saisis dans le mouvement tels que : le poste à quai, le bord à quai, les bollards, et sa représentation est aussi fonction des dimensions connus de VIGIESip.

Lorsque son ETA est postérieure ou égale à la date du jour et que son ETD (demande de sortie en priorité) est antérieure ou égale à la date du jour, le navire attendu est affiché sur le plan. Si le navire est à quai, il est affiché en fonction de son ETD et tant que son départ réel n'est pas enregistré.

## Menu :

- Choix de la date


Le placement n'est pas rafraîchi automatiquement, il faut relancer l'affichage pour avoir une vue à jour. Pour relancer le placement, il faut cliquer sur le bouton « Afficher placement » :

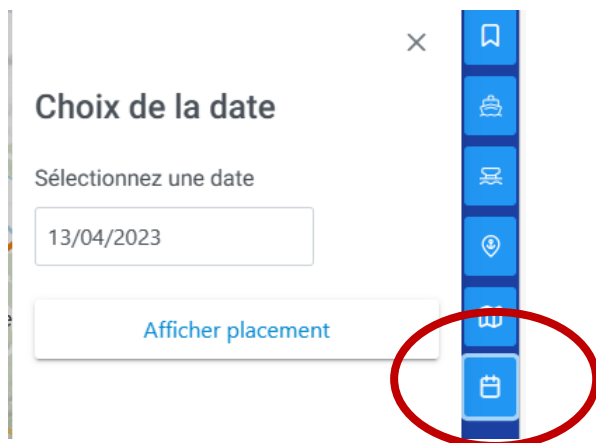

Pour changer de date, cliquer dans le champ date, sélectionner la date dans le calendrier et cliquer sur le bouton « Afficher placement ».

- Choix des couches

Dans le menu, cliquer sur le bouton « gestion des couches » :

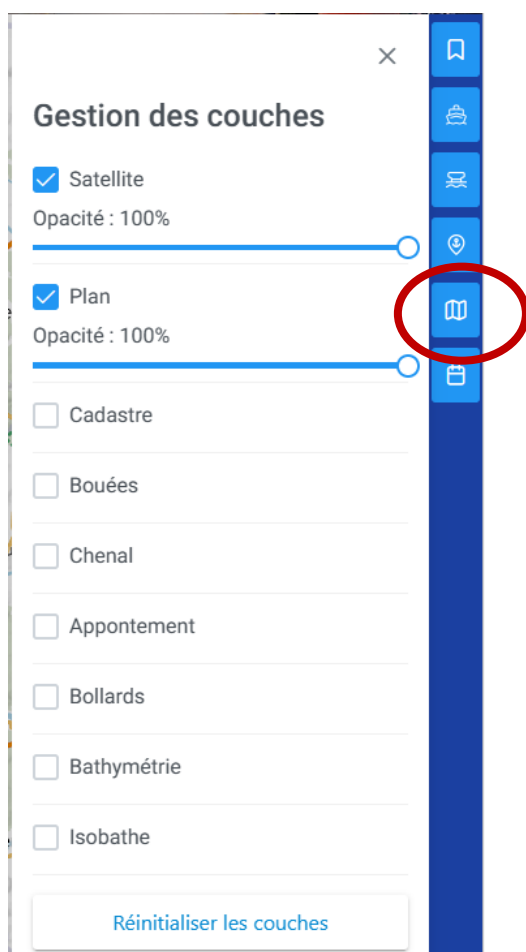


Par défaut, seules les couches de l'IGN, satellite et plan, sont affichées par défaut. Pour afficher une couche, il faut cocher la case correspondante.

Les couches sont soumises à habilitations et peuvent être affichées par défaut, c'est à configurer. Elles peuvent aussi être définies pour ne s'afficher qu'à partir d'un niveau de zoom donné. A ce moment-là, un « œil » barré indique que le niveau de zoom n'est pas suffisant pour que la couche s'affiche.

- [Liste des terminaux](#)


Dans le menu, cliquer sur le bouton « liste des terminaux » :

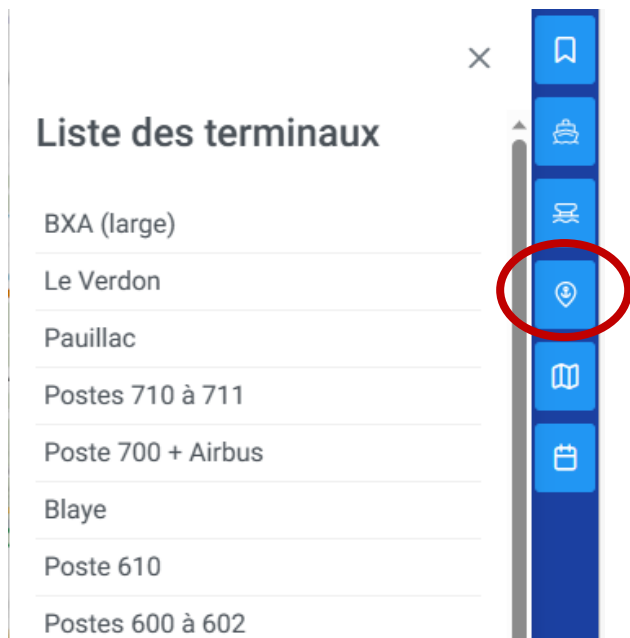

Les terminaux sont les raccourcis qui permettent d'accéder directement à un linéaire de quai.

- [Liste des postes](#)


Dans le menu, cliquer sur le bouton « liste des postes » :

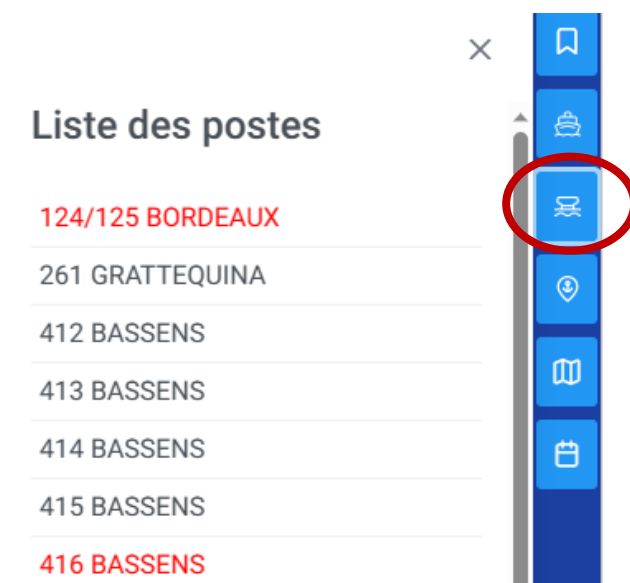

Les postes occupés sont affichés en rouge. Ce sont les raccourcis qui permettent d'accéder directement à un poste.

- [Liste des navires](#)


Dans le menu, cliquer sur le bouton « liste des navires » :

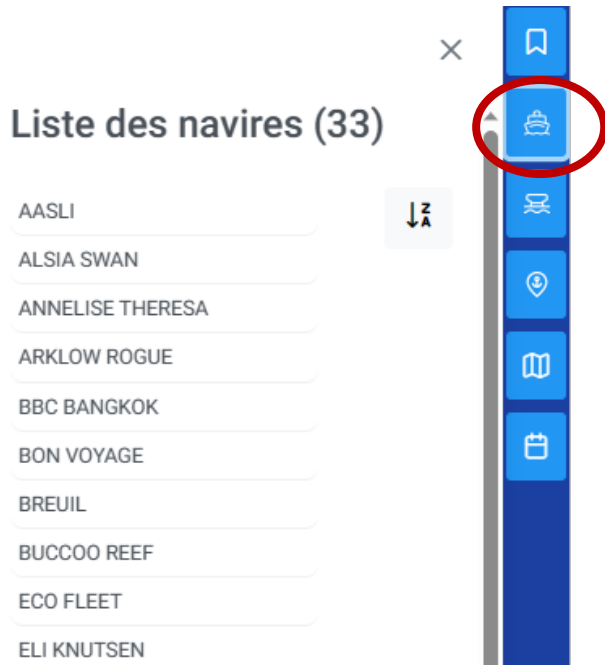

Ce sont les raccourcis qui permettent d'accéder directement à un navire.

- [Menu de navigation](#)

Dans le menu, cliquer sur le bouton « menu » :

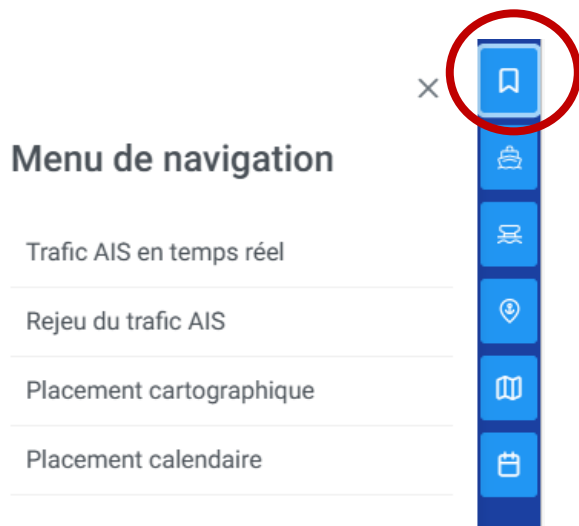

Depuis la page placement, il est possible d'ouvrir les autres pages de placement et visualisation AIS. Un clic sur le menu ouvre la page mais ferme la page en cours.

[Affichage des navires :](#)

La couleur du navire change en fonction de son type (choix de la couleur dans le menu administration → codifications → types de navire).

Les états de l'annonce du navire sont aussi visualisables :

Ferme : contour du navire en ligne continue, aspect de la forme hachuré

Prévisionnel : contour du navire en ligne discontinue, aspect de la forme hachuré

Réel : contour du navire en ligne continue, aspect de la forme plein

Un navire est signalé par son nom et son ETA.

En cliquant (gauche) sur sa forme, une info-bulle affiche les informations suivantes :

- Nom
- Date d'arrivée
- Type demande (DPQ ou DH)
- Longueur
- Largeur
- Tirant d'eau arrivée
- Poste
- Bollard amont
- Bollard aval
- Lien sur la demande (DPQ ou DH)

Dans cette info-bulle, un pictogramme spécifique signale la présence de MD (par classe), de fumigation, d'un navire retenu AM ou d'une saisie conservatoire. Le mouillage est aussi signalé par un pictogramme « ancre ».



The screenshot shows a white popup window with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following text:

**Navire :** SEA LIGHT  
**Date d'arrivée :** 24/10/2023 13:30  
**Type demande :** DPQ  
**Longueur :** 120 m  
**Largeur :** 20,4 m  
**Tirant d'eau :** 5 m  
**Quai :** PETRO  
**Bollard arrière :** 6  
**Bollard avant :** 8

At the bottom of the window is a blue link: [Accéder à la demande sur VIGIEsjp](#)

To the right of the text is a red diamond-shaped hazard symbol with a flame icon, the word 'FLAMMABLE' in white, and the number '3' at the bottom.

En cliquant (droit) sur sa forme, une info-bulle affiche les informations suivantes :

- Navire au mouillage : case à cocher pour indiquer le mouillage
- Commentaire : champ texte de saisie
- Priorité : permet de faire passer les navires prioritaires en fonction d'un ordre (de 1 à 5) sans tenir compte de l'ETA



Navire au mouillage x  

Commentaire

 Priorité  

^  
v

Valider
Réinitialiser

Les actions :

- Valider : enregistrer les modifications de mouillage et commentaire
- Réinitialiser : réinitialiser le placement d'origine de ce navire

Prise en compte des modifications :


Chaque modification peut être enregistrée par le bouton « disquette » : 

Chaque modification peut être annulée par le bouton « annulation » : 

Fonctionnement des outils :

Zoom :


Le zoom peut être géré par la molette de la souris ou bien avec les 2 boutons + et – de la barre d'outil

sur la gauche de la page : 

Le niveau de zoom maxi a été limité mais celui-ci peut être redéfini en fonction des besoins. Le bouton + est grisé quand ce niveau est atteint. Même chose pour le bouton -, la limitation arrive quand on est à l'échelle 1/50000000.


Mesure :

Pour mesurer une distance, il faut cliquer sur l'outil de mesure  puis cliquer une fois sur le point initial de mesure :

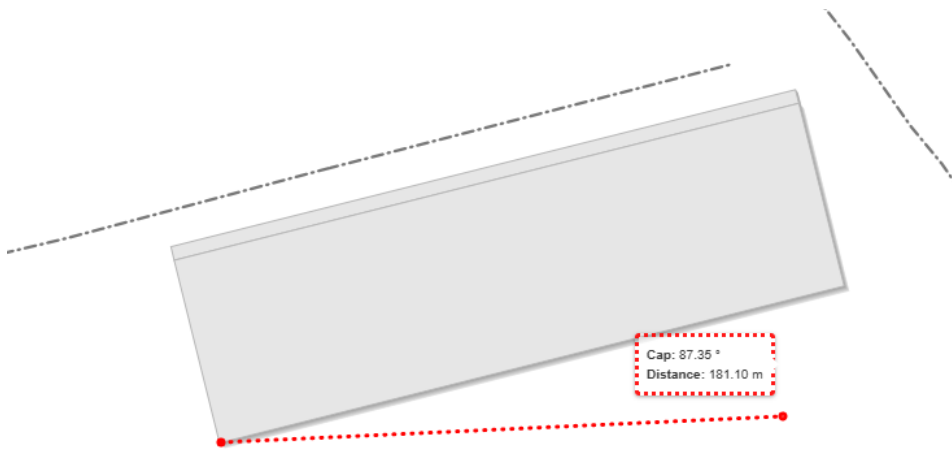

↳

Et cliquer une deuxième fois sur le point final de mesure puis appuyer sur la touche ECHAP du clavier pour fixer la mesure :

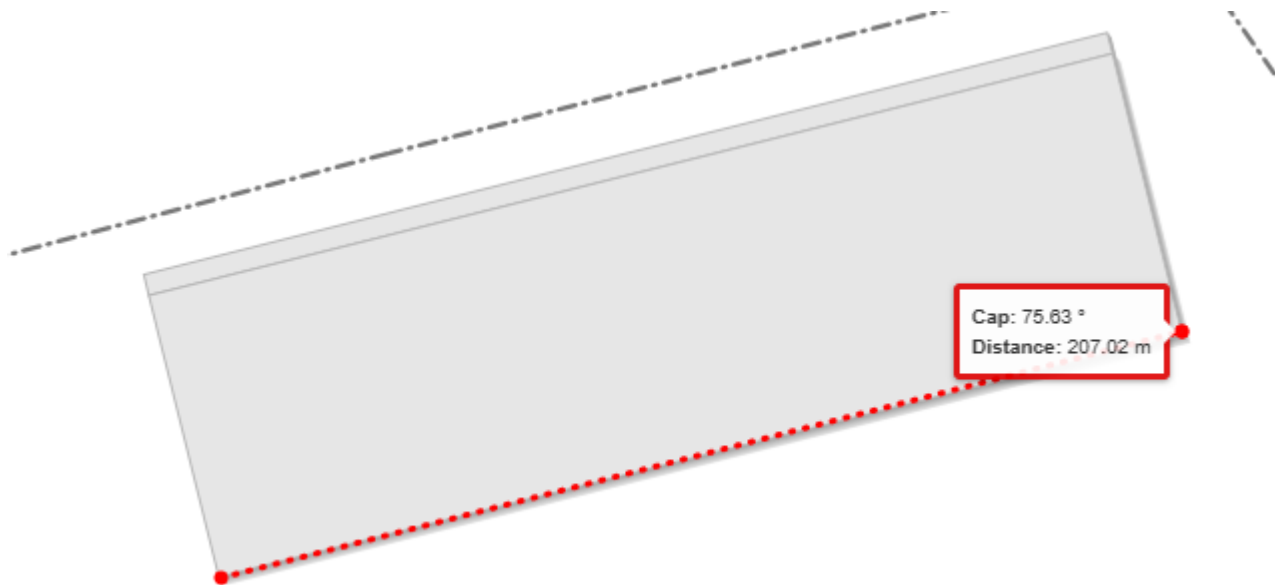

Pour effacer la mesure, appuyer une nouvelle fois sur la touche ECHAP.

### Marqueurs :

3 types de marqueurs sont disponibles :

- Info
- Danger
- Travaux

Pour positionner un marqueur, il faut cliquer sur le marqueur choisi, survoler la carte avec la souris, puis cliquer à l'endroit où le positionner. Enregistrer la position avec la disquette.

Un clic-droit sur le marqueur positionné permet de :

- Modifier la date de début d'affichage de ce marqueur
- Donner une date de fin d'affichage de ce marqueur

- Donner un nom à ce marqueur (libellé)
- Saisir un commentaire sur ce marqueur



Le libellé s'affiche tout le temps au niveau du marqueur.




Les dates de début et fin et le commentaire s'affichent en passant la souris sur le marqueur.

### Formes :

7 types de formes sont disponibles :


- Ligne
- Rectangle
- Triangle
- Cercle
- Point
- Texte
- Navire

Pour positionner une forme, il faut cliquer sur la forme choisie, survoler la carte avec la souris, puis cliquer à l'endroit où la positionner. Déplacer la souris en fonction des dimensions de la forme (elles sont affichées en permanence tant que la forme n'est pas finalisée). Cliquer une deuxième fois pour terminer la forme. Enregistrer la position avec la disquette.

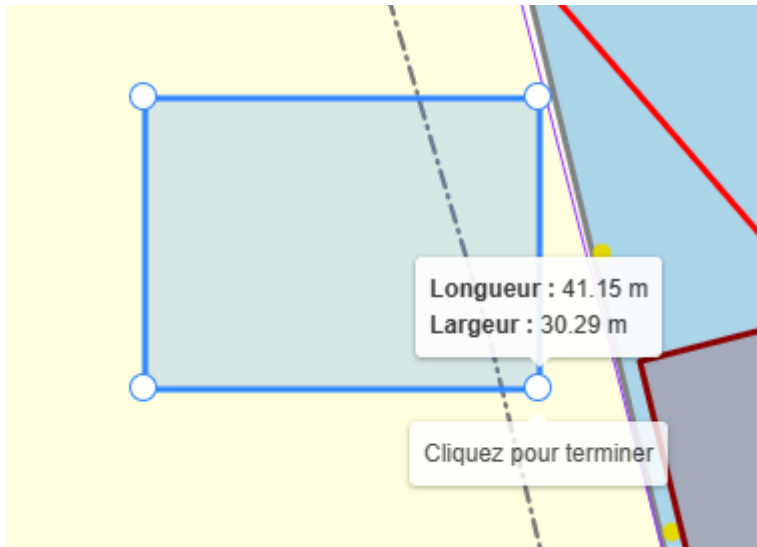

Un clic-droit sur la forme positionnée permet de :

- Modifier la date de début d'affichage de cette forme
- Donner une date de fin d'affichage de cette forme
- Donner un nom à cette forme (libellé)
- Saisir un commentaire sur cette forme
- Définir la couleur de la forme
- Définir l'opacité de la forme

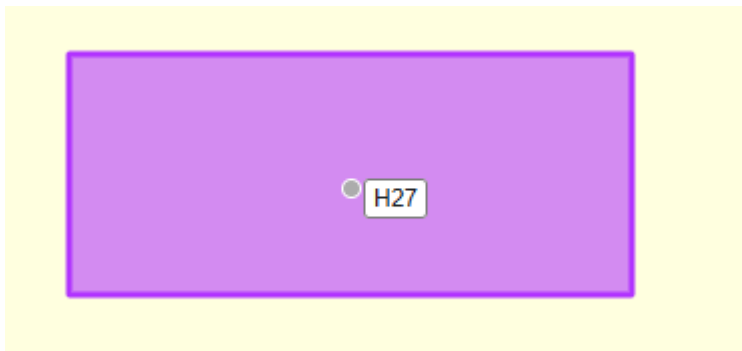


Le libellé s'affiche tout le temps au niveau de la forme.

Les dates de début et fin et le commentaire s'affichent en passant la souris sur la forme.


#### Particularité forme ligne :

Une forme ligne peut servir à représenter une amarre pour un navire. Elle peut être positionnée sur la carte en cliquant sur la forme ligne une fois pour la sélectionner puis une deuxième fois pour la placer. Et une troisième fois pour terminer son positionnement.

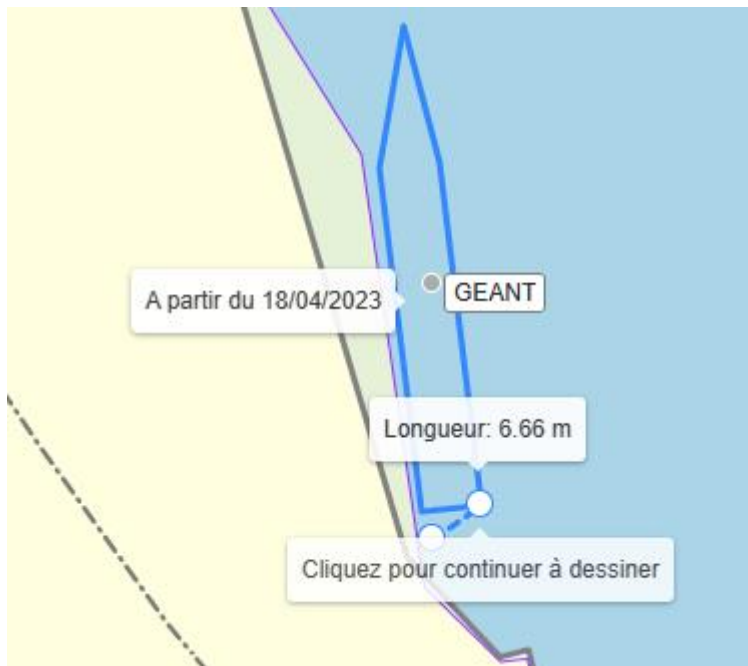

Un clic-droit sur la ligne positionnée permet de :

- Modifier la date de début d'affichage de cette ligne
- Donner une date de fin d'affichage de cette ligne
- Donner un nom à cette ligne (libellé)
- Saisir un commentaire sur cette ligne
- Définir la couleur de la ligne
- Définir l'opacité de la ligne

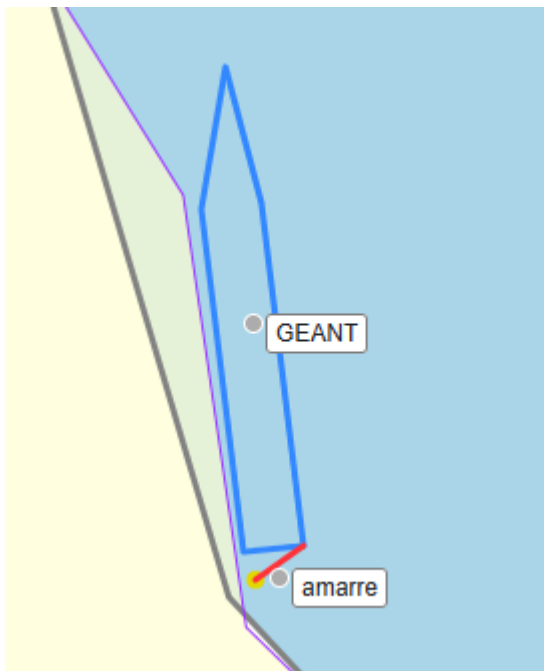

Particularité forme texte :


Un texte peut être positionné sur la carte en cliquant sur la forme texte une fois pour la sélectionner puis une deuxième fois pour la placer. Des caractères peuvent être saisis dans ce champ texte.

Particularité forme navire :

Un navire peut être positionné sur la carte en cliquant sur la forme navire une fois pour la sélectionner puis une deuxième fois pour la placer.

Un clic-droit sur le navire positionné permet de :


- Modifier la date de début d'affichage de ce navire
- Donner une date de fin d'affichage de ce navire
- Donner un nom à ce navire (libellé)
- Saisir un commentaire sur ce navire
- Définir la longueur du navire (**attention la décimale est à indiquer par une virgule**)
- Définir la largeur du navire (**attention la décimale est à indiquer par une virgule**)
- Indiquer si le navire est au mouillage
- Définir la couleur de la forme

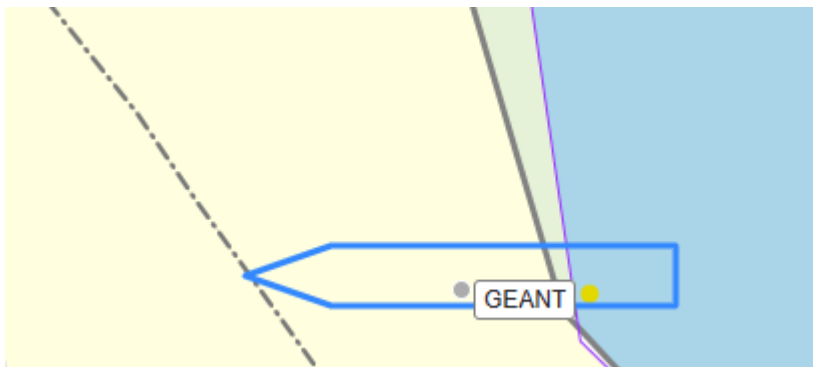

#### Outils :

##### Edition :

Cet outil permet de modifier les formes. Cliquer une fois sur l'icône pour activer la modification et cliquer une autre fois sur l'icône pour désactiver la modification.

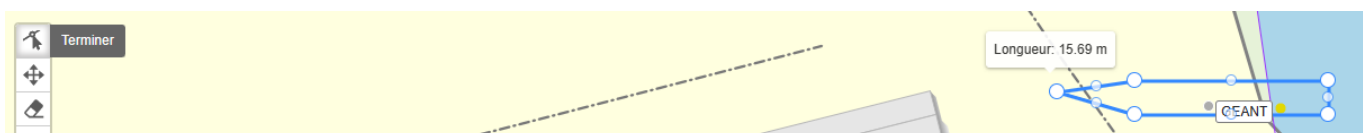


##### Déplacement :

Cet outil permet de déplacer les formes. Cliquer une fois sur l'icône puis cliquer sur la forme pour la déplacer. Cliquer une autre fois sur l'icône pour désactiver le déplacement.



##### Effacement :

Cet outil permet d'effacer les formes. Cliquer une fois sur l'icône puis cliquer sur la forme pour l'effacer. Cliquer une autre fois sur l'icône pour désactiver l'effacement.

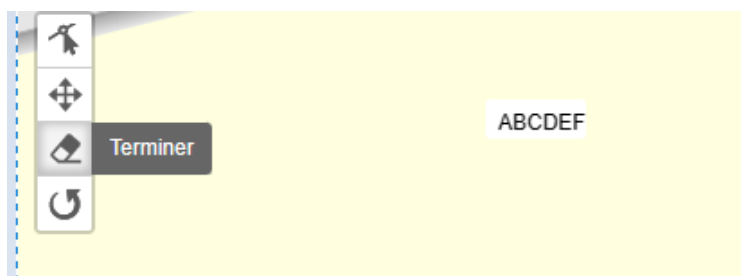

### Rotation :

Cet outil permet d'effectuer des rotations à des formes. Cliquer une fois sur l'icône puis cliquer sur la forme pour la faire tourner. Cliquer une autre fois sur l'icône pour désactiver la rotation.



# Placement des navires – vue calendrier

Page : Placement

Quais	mardi 18/04/2023	mercredi 19/04/2023	jeudi 20/04/2023	vendredi 21/04/2023	samedi 22/04/2023	dimanche 23/04/2023	lundi 24/04/2023
124/125 BORDEAUX							
QUEYRIES							
261 GRATTEQUINA							
412 BASSENS							
413 BASSENS							
414 BASSENS							
415 BASSENS							
416 BASSENS							
417 BASSENS							
418 BASSENS							
421 BASSENS							
429 BASSENS	MANAPANY						
430 BASSENS							
431 BASSENS	BREUIL						
432 BASSENS							
433 BASSENS							
434 BASSENS							


## Placement du jour :

La page affiche toujours le placement à la date du jour pour toutes les zones du port.

## Modification du jour :

Par les boutons « flèche » aux extrémités ou par le choix de la date.

## Modification de la période :

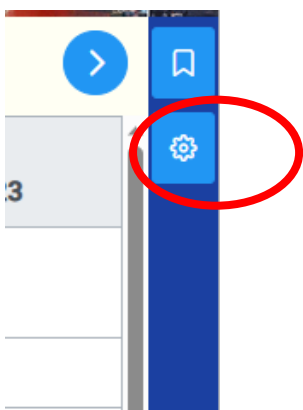





Dans le menu « options », le nombre de jours affichés est modifiable.

Un export des modifications est disponible ainsi qu'une impression du planning (bouton imprimer).

#### Modification de l'affichage :

Dans le menu « options » toujours, la case « affichage des quais vides » permet, si elle est décochée, de n'afficher que les postes occupés.

#### Affichage des navires :

La couleur du navire change en fonction de son type (choix de la couleur dans le menu administration → codifications → types de navire).

Les états de l'annonce du navire sont aussi visualisables :

Ferme : contour du rectangle en ligne continue, aspect du rectangle hachuré

Prévisionnel : contour du rectangle en ligne discontinue, aspect du rectangle hachuré

Réel : contour du rectangle en ligne continue, aspect du rectangle plein

Un navire est signalé par son nom.

En cliquant (gauche) sur sa forme, une info-bulle affiche les informations suivantes :

- Nom
- Date d'arrivée
- Type de demande (DPQ ou DH)
- Longueur
- Largeur
- Tirant d'eau
- Poste
- Bollard amont
- Bollard aval
- Lien sur la demande (DPQ ou DH)

Dans cette info-bulle, un pictogramme spécifique signale la présence de MD (par classe), de fumigation, d'un navire retenu AM ou d'une saisie conservatoire. Le mouillage est aussi signalé par un pictogramme « ancre ».